


Gyári beállítások visszaállítása

A WiFi-kapcsolat törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a fűtőpanelt, közvetlenül utána pedig nyomja meg a – és a ↵ gombokat! Amikor a „RE” felirat megjelenik a kijelzőn, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket!

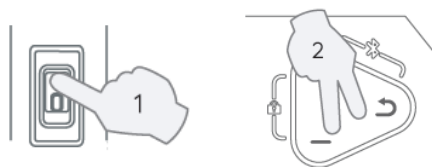

Biztonsági előírás

A fűtőpanel felülete üzem közben felmelegszik, ezért annak letakarása bármilyen anyaggal szigorúan tilos!



Márkaképviselő

GlenDimplex 

Magyar-Norvég Kft. – 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
Telefon: 06-1-363-3058
E-mail: info@glendimplex.hu


Dimplex ECU-2Rw

Digitális termosztát WiFi-vel



Hőmérséklet beállítása

A + és a – gombok segítségével állítsa be a Komfort és az Öko üzemmód hőmérsékletét!


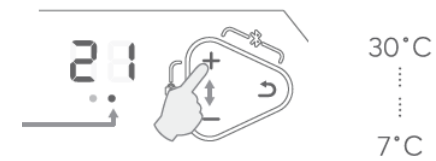


Piros LED = Komfort (7-30°C)

Zöld LED = Öko (7-30°C)

Kék LED = Házon kívül (7°C)

Nem világít = Kikapcsolva

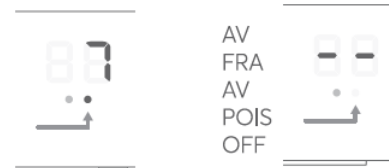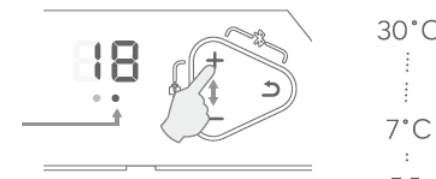


Amikor a bal oldali LED sárgán világít, a fűtőpanel éppen fűt.
Ha a LED nem világít, a fűtőpanel készenléti állapotban van.





Dimplex Capa - Mobilalkalmazás

Töltse le az alkalmazást okostelefonjára vagy tabletjére, majd kövesse a kijelzőn megjelenő instrukciókat!

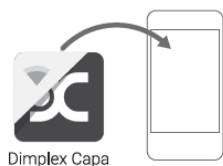


A fűtőpanel hozzáadásához nyomja meg a + gombot az alkalmazás főképernyőjén!

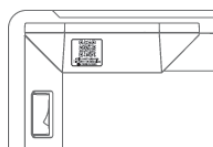


A termékazonosító és a PIN kód a készülék hátulján található.

A Bluetooth aktiválásához nyomja meg egyidejűleg a + és a U gombokat!

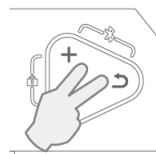

Üzemmodok felülírása

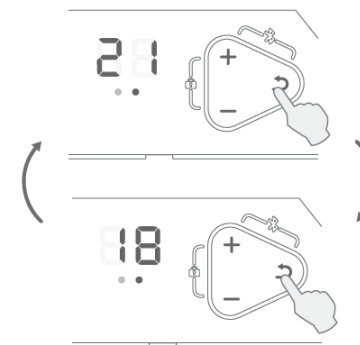

A U gomb megnyomásával Komfortról Öko üzemmódra válthat, majd a U gomb ismételt megnyomásával visszaválthat Ökóról Komfortra.

A felülírás automatikusan törlődik a következő programváltás során, de legkésőbb 00.00 órákor. (A helyes időbeállításhoz WiFi-kapcsolat szükséges.) Ha a piros/zöld fény villog, a panel felülírásmódban van.

Billentyűzár-funkció

A billentyűzár aktiválásához és feloldásához nyomja meg egyszerre a + és a – gombokat!

Lc – Lock – Gombok lezárva
OP – Open – Gombok feloldva

